

威兰达用品电动尾门ECU安装指导书

一、变化点说明



变更前（下方有圆孔&焊接螺母） 变更后（下方无圆孔&无焊接螺母）

原电动尾门ECU安装支架，使用了上方所描述的圆孔&焊接螺母。由于车身结构发生了变化，下方圆孔&焊接螺母取消，导致尾门ECU支架无法安装。

二、对象车辆

2021年3月11日后下线的威兰达全系车辆（包括威兰达汽油、混动、高性能版）均涉及该变更点。

三、对应办法

1. 准备工具

厂家提供：M6螺母1个，平垫（内径6.2~6.6）1个，弹介（内径6.2~6.6）1个

销售店准备：φ6.5钻头，电钻，记号笔，防锈油，锉刀，M6螺栓（原配件包中有）



2. 安装手順

①将支架右侧按原位置锁附好，在原支架左锁附孔处，使用记号笔进行标记（如图）




注意：标记中心距离钣金边缘12.5mm，距离方孔边缘12.5mm(公差±0.5mm)，标记超出此范围，请重新标记再钻孔。

②使用电枪配合φ6.5钻头，对标记位置进行钻孔。

③钻孔后，使用锉刀对钻孔表面的毛刺等进行修整，并涂抹防锈油。

④使用M6螺栓（原配件包含有）、M6螺母、垫片将支架左侧进行锁附（扭力5N·m）。完成安装。

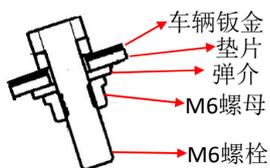

四、完工确认

确认支架锁附稳固，螺丝锁附到位。

五、售后联络

若对上述操作或者描述有疑问的，敬请咨询020-39398617。

